SEIKO
KINETIC®

SUMINISTRADOR DE ENERGIA YT02A

Manual de Instrucciones

■ CARACTERISTICAS

- El SEIKO YT02A es un cargador de batería para cargar los relojes SEIKO KINETIC desde una fuente de energía externa.
- No es necesario retirar la correa al cargar.
- La posición de la corona para cada modelo es mostrada en ilustraciones para el mejor posicionamiento del reloj al momento de cargar.
- Equipado con una función de temporizador para apagar el cargador automáticamente luego de un cierto tiempo de operación (para 30 minutos o 3 horas y media).

■ PRECAUCIONES

ADVERTENCIA

1. Use sólo el Adaptador de CA SEIKO Modelo 7530029.
   El uso de otros adaptadores de CA puede resultar en sobrecalentamiento o incendio.
2. No lo desarme. Puede causar fallas o choques eléctricos.

CUIDADO

1. No use el SEIKO YT02A para propósitos que no sean cargar relojes SEIKO KINETIC.
2. Siga las instrucciones para su uso escritas en este manual de instrucciones.
3. Use el aparato y el Adaptador de CA SEIKO sólo en interiores. El uso en exteriores no está permitido.
4. Desconecte el enchufe de CA de la toma de CA después de cada uso.
5. En caso que se observen fallas o mal funcionamiento, descontinúe inmediatamente el uso del cargador y desenchúfelo.

■ BOTONES Y OPERACIONES

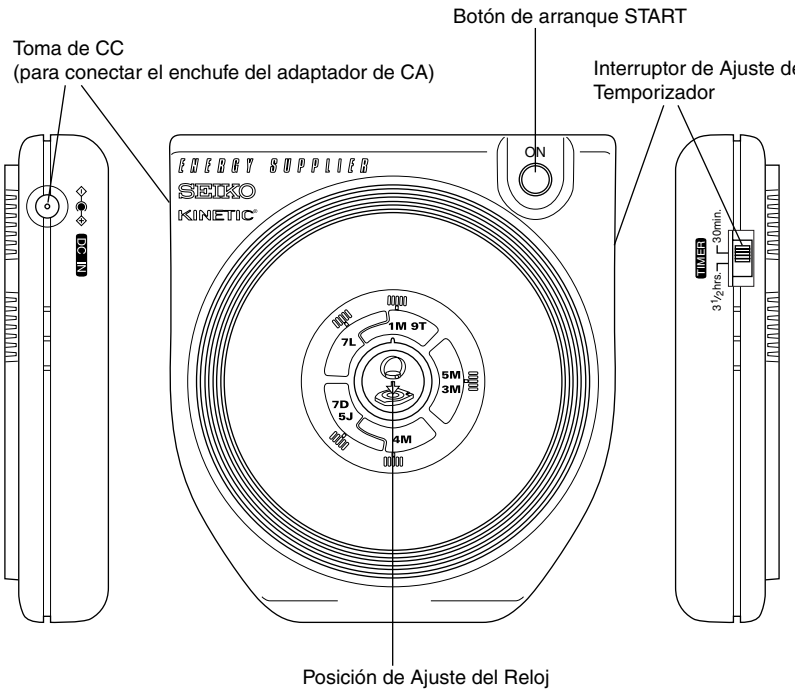

■ ANTES DE CARGAR

1. Ponga el aparato en un lugar plano.
   No lo ladee ni coloque en una superficie inestable, ya que el reloj no puede ser ajustado correctamente en tales lugares.
2. Conecte el cordón de CA en el adaptador de CA, y luego ponga el enchufe del adaptador en la toma de CC del aparato.
3. Inserte el enchufe de CA en la toma de CA.
4. Ponga el temporizador en ya sea “30 min.”(30 minutos) o “3 1/2 hrs.”(3 1/2 horas). Refiérase a COMO AJUSTAR EL TEMPORIZADOR.

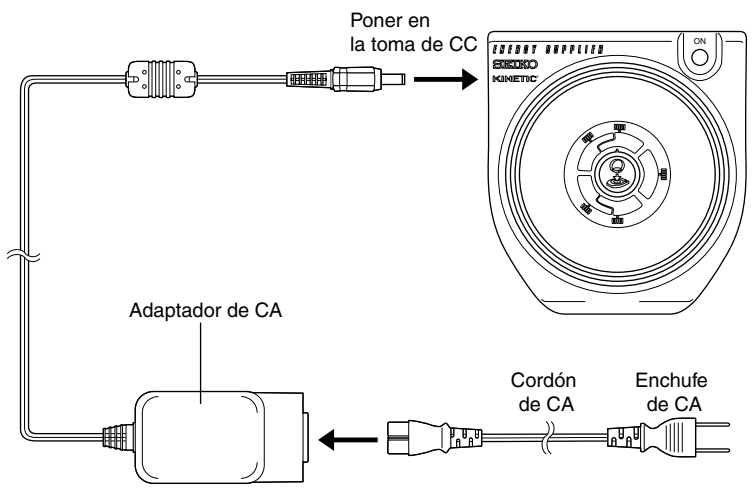

■ ESPECIFICACIONES (Datos Técnicos)

1. Sistema impulsor	:	Transmisión por campo magnético de corriente alterna (aproximadamente 1 kHz)
2. Dimensiones	:	135 x 125 x 32 mm
3. Peso	:	190 grs
4. Gama de temperatura de operación	:	0°C - 40°C (para almacenamiento -5°C - +50°C)
5. Régimen nominal	:	Corriente directa de 9V (Sólo para el Adaptador de CA SEIKO)
6. Tiempo de temporizador	:	Aproximadamente 30 minutos o aproximadamente 3 horas y media pueden ser seleccionados con un interruptor deslizante

ADAPTADOR DE CA SEIKO 7530029
Entrada: CA 100 - 240 V 50/60 Hz
Salida: CC9V 0.5A

■ Observaciones sobre la reparación

Cuando el cargador o el adaptador presenten defectos o fallas, póngase en contacto con el representante SEIKO de su país para la solución del problema.

■ COMO CARGAR

1. Compruebe el número de calibre del reloj SEIKO KINETIC que va a ser cargado. Verifique los 2 primeros dígitos del número de la caja de 8 dígitos “0000-xxxx” impreso en la cubierta posterior de la caja.
2. Ponga el reloj cara abajo al centro de la posición de ajuste del reloj.
3. Ponga la corona en la posición de corona ilustrada en la parte superior del aparato. Asegúrese de colocar la corona en la posición de corona correcta de acuerdo con el número de calibre que Ud. verificó en el procedimiento anterior 1.
4. Oprima el botón de arranque START.

- Después del tiempo de funcionamiento que usted ha fijado, el cargador se apaga automáticamente. Si se pulsa el botón de arranque mientras carga, el cargador comienza a funcionar de nuevo desde el principio.
- Para apagar el cargador manualmente, saque el enchufe de CA de la toma.

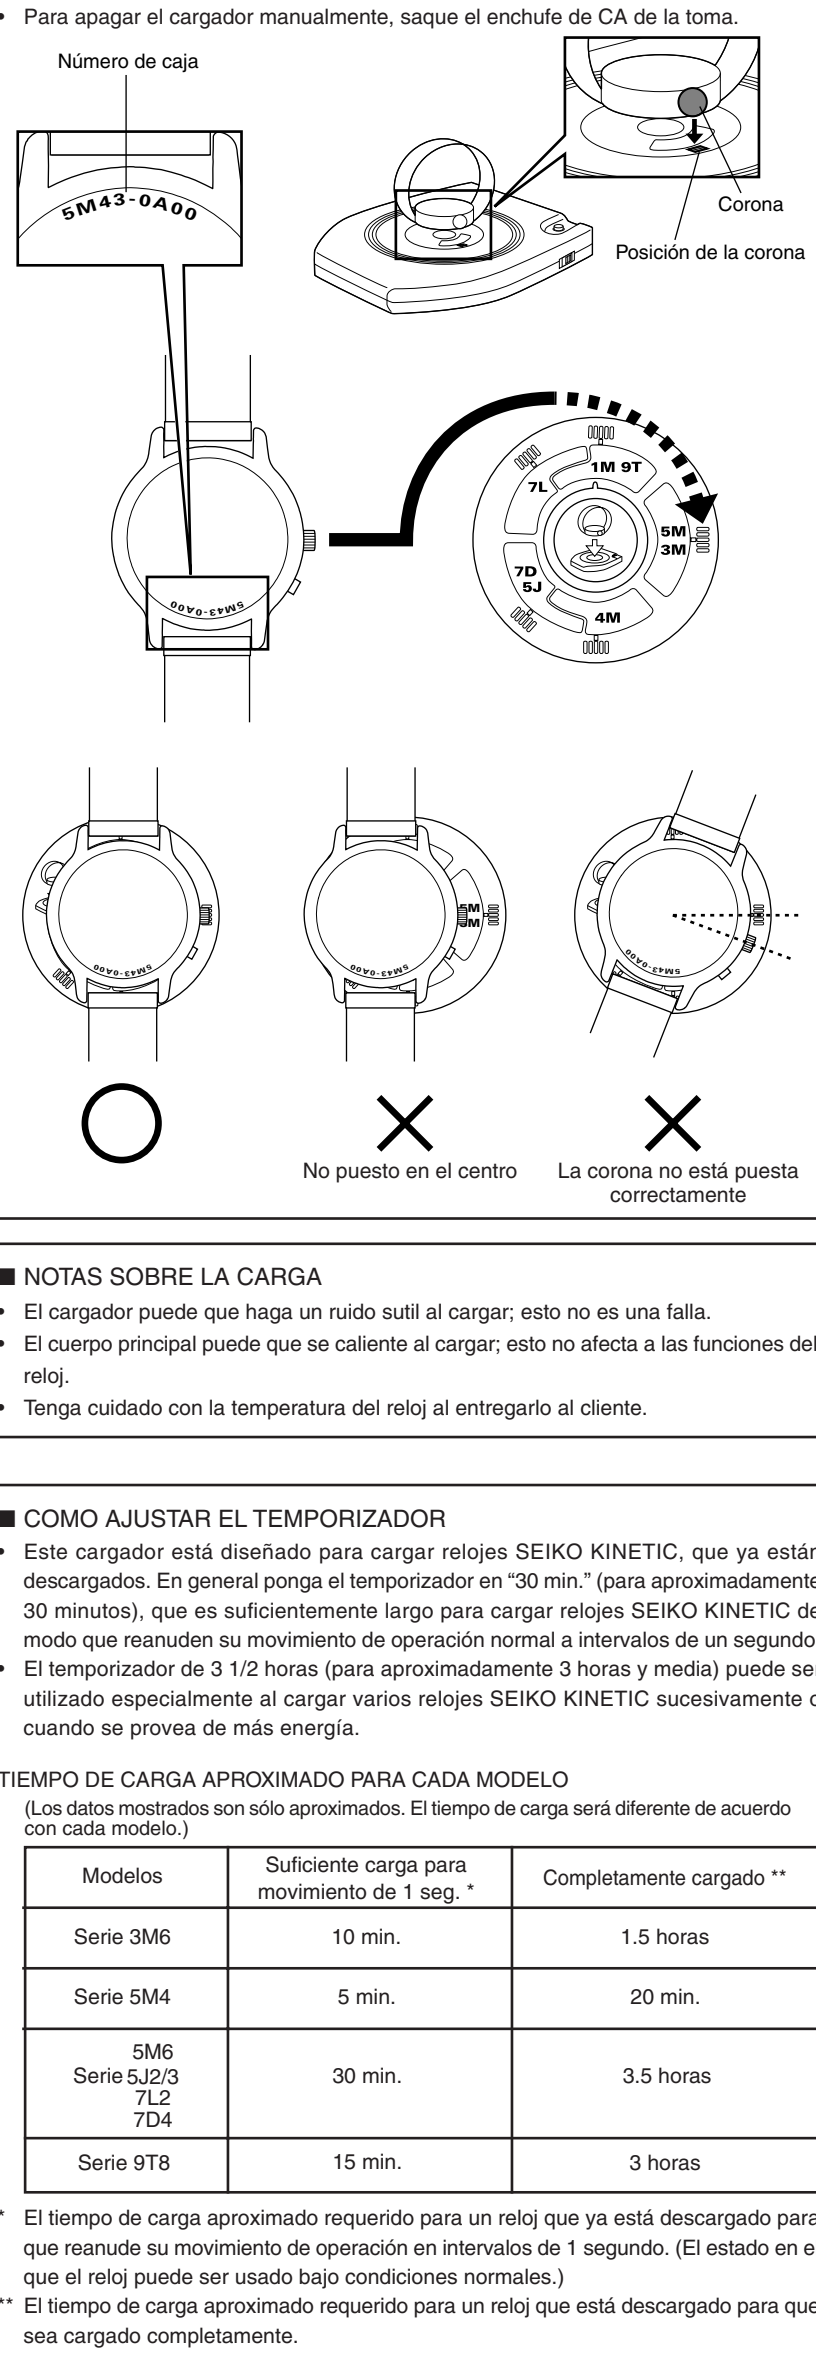

■ NOTAS SOBRE LA CARGA

- El cargador puede que haga un ruido sutil al cargar; esto no es una falla.
- El cuerpo principal puede que se caliente al cargar; esto no afecta a las funciones del reloj.
- Tenga cuidado con la temperatura del reloj al entregarlo al cliente.

■ COMO AJUSTAR EL TEMPORIZADOR

- Este cargador está diseñado para cargar relojes SEIKO KINETIC, que ya están descargados. En general ponga el temporizador en “30 min.” (para aproximadamente 30 minutos), que es suficientemente largo para cargar relojes SEIKO KINETIC de modo que reanuden su movimiento de operación normal a intervalos de un segundo.
- El temporizador de 3 1/2 horas (para aproximadamente 3 horas y media) puede ser utilizado especialmente al cargar varios relojes SEIKO KINETIC sucesivamente o cuando se provea de más energía.

TIEMPO DE CARGA APROXIMADO PARA CADA MODELO

(Los datos mostrados son sólo aproximados. El tiempo de carga será diferente de acuerdo con cada modelo.)

Modelos	Suficiente carga para movimiento de 1 seg. *	Completamente cargado **
Serie 3M6	10 min.	1.5 horas
Serie 5M4	5 min.	20 min.
Serie 5M6 5J2/3 7L2 7D4	30 min.	3.5 horas
Serie 9T8	15 min.	3 horas

* El tiempo de carga aproximado requerido para un reloj que ya está descargado para que reanude su movimiento de operación en intervalos de 1 segundo. (El estado en el que el reloj puede ser usado bajo condiciones normales.)

** El tiempo de carga aproximado requerido para un reloj que está descargado para que sea cargado completamente.